

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.



MOTOROLA **PHOTON™ Q** 4G LTE



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo MOTOROLA PHOTON™ Q 4G LTE.

***ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en [**sprint.com/readynow**](http://sprint.com/readynow)¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.*

*Para obtener apoyo y recursos, visita [**sprint.com/support**](http://sprint.com/support). Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu teléfono.*

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo MOTOROLA PHOTON Q 4G LTE. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

■ **Comienza** — página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.

■ **Conceptos básicos Android™** — página 4 — Aprende algunos conceptos básicos de tu teléfono Android, por ejemplo cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto.

■ **Usa tu teléfono** — página 10 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Facebook, navegación y más).

■ **Herramientas y recursos** — página 36 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support.

Tu MOTOROLA PHOTON Q 4G LTE

Enchufe de
auriculares
3.5mm

Cámara
frontal

Conector
Micro USB

Conector
Micro HDMI

Botón encender /
apagar / cerradura
de pantalla

Botones de
volumen

Ranura para
MicroSD

Indicador de
bloqueo de
mayúsculas

Botón de
cámara

Voz 

Mayúsculas 

Espacio 



 Borrar

 Entrar

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Carga la batería

1. Conecta el extremo pequeño del cable USB al conector Micro USB.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica y carga durante al menos tres horas.

Enciende el teléfono

- Presiona y sujeta el botón encender/apagar para encender tu teléfono.



① **Bóton
encender/
apagar**

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón encender/apagar.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón encender/apagar.

Abre la pantalla

- Toca  y arrástralo a la derecha para abrir la pantalla.

Apaga el teléfono

- Presiona y sujeta el botón encender/apagar y después toca **Apagar > Aceptar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.



Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Para confirmar tu activación realiza una llamada.



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

¹ Disponible sólo en inglés.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

1. Después de la activación e instalación de todas las actualizaciones requeridas, tu teléfono debería apagarse y encenderse nuevamente. Una vez que el teléfono se haya reiniciado, verás una pantalla de bienvenida. Entonces puedes completar los pasos de configuración.
2. Cuando veas el mensaje de bienvenida ("Welcome"), toca **English** y toca **Español**.
3. Toca **Iniciar** para comenzar.
 - **¿Tienes Google?** – Crea o accede a tu cuenta Google.
 - **Hacer una copia de seguridad y restaurar** – Elige si quieres o no hacer copias de seguridad de datos con tu cuenta de Google.

4. Toca **Listo** cuando hayas terminado.

**No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres ingresar texto usando el teclado en pantalla, selecciona objetos tal como los iconos de aplicación y configuraciones o presiona los botones en pantalla, simplemente tócalos con tu dedo. Un toque ligero funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un objeto (por ejemplo, opciones para un contacto), simplemente toca y sujeta el objeto.

Arrastrar: Para desplazarte por una lista o moverte despacio, arrastra por la pantalla táctil horizontalmente o verticalmente. Por ejemplo, toca Contactos y después arrastra la lista hacia arriba o hacia abajo.

Pasar: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.


***Consejo:** Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Arrastra la barra para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).*

Reducir/ampliar: “Pellizca” la pantalla usando tu pulgar y dedo índice para reducir o ampliar cuando mires una foto o página de Internet. (Mueve los dedos hacia adentro para reducir y hacia afuera para ampliar). También puedes tocar la pantalla dos veces para ampliar y entonces tocar dos veces otra vez para reducir.

Tu pantalla de inicio

Pantalla de inicio

Toca  para visualizar tu pantalla de inicio.

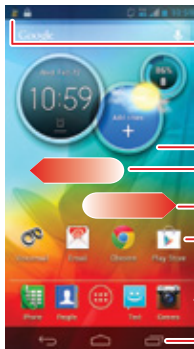

Estado

Notificaciones

Pasa esta barra hacia abajo para ver detalles. Toca uno para expandir o contraer. Toma las acciones apropiadas. Toca y sostén para información sobre el app. Da un golpecito rápido a la izquierda o derecha para descartar.

Añade y personaliza los Widgets.

Da un golpecito rápido a la izquierda para ir a Configuraciones Rápidas.

Pasar hacia la derecha para abrir o crear más pantallas.

Atajos

Toca para abrir.

Bandeja de favoritos

Toca en  para ver todas tus aplicaciones y widgets.


Navegar

Regresar , Inicio  & Aplicaciones recientes .

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, pasa la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como mensajería, registro de llamadas o evento.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

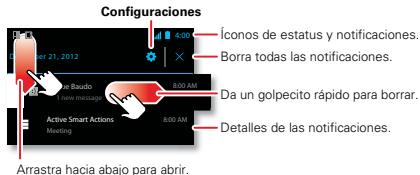

Tu pantalla de inicio

Agrega páginas a la pantalla de inicio

Para crear más páginas de pantalla de inicio donde colocar atajos y widgets adicionales, desliza la pantalla de inicio hacia la derecha hasta que veas la pantalla de Agregar una página y luego selecciona **Página en blanco** o **Empezar con una plantilla**.

- Para desplegar la pantalla de inicio principal (central), toca  en cualquier pantalla.
- Para reorganizar o eliminar páginas de pantalla de inicio, toca en **Administrar páginas** en la parte inferior de la pantalla de Agregar una página.

Agrega objetos a la pantalla de inicio


- **Widget:** Toca , toca la lengüeta de WIDGETS en la parte superior, y luego toca y mantén presionado un widget (o desliza la pantalla hacia la izquierda para ver más widgets).
- **Atajo:** Toca , toca **APPS** y toca y mantén presionada una aplicación y luego arrástrala al lugar que desees en una de las pantallas de inicio.
- **Fondo de pantalla:** Toca y mantén presionado un espacio libre de la pantalla de inicio. Selecciona una fuente de fondo de pantalla de Fondos animados, Fondos de pantalla, Galería y Imágenes de fondo del ID.

***Nota:** Al tocar  en la pantalla de inicio principal, se accede a una vista en miniatura de todas las pantallas de inicio. Toca sobre una vista en miniatura para desplegar la pantalla.*

Botones y teclas

Botones y teclas

En la parte inferior de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.



- **Tecla para regresar** (◀) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** (⬆) – Toca para volver a la pantalla de inicio.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (☐☐☐) – Toca para ver las aplicaciones vistas recientemente.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu página de inicio, toca  (si no estás ya en la página de inicio), toca  para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista alfabética para abrirla. Puede que tengas que desplazarte para encontrar la aplicación que tú estás buscando.

Ingresando texto

Teclados de pantalla táctil

Tu teléfono permite escoger entre dos teclados en pantalla: Teclado Android y Swype.

Nota: También puedes escribir en el teclado físico QWERTY de tu teléfono.

Configuración de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (Teclado Android o Swype), Idioma, Corrector ortográfico, y Diccionario personal.

► Toca  >  > **Configurar** > **Idioma y entrada** y después toca una opción.

- Para seleccionar un tipo de teclado, selecciona **Teclado Android** o **Swype** en **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**.
- Para cambiar el idioma y el estilo de tu teclado, toca en **Idioma**.

- Para editar tu diccionario de sugerencias de palabras para el teclado multi-toque, toca **Diccionario personal**.
- Para modificar la configuración de tu Teclado Android, toca en  junto a **Teclado Android**.

Teclado Android

Usa el teclado de Teclado Android para ingresar texto letra por letra.




Ingresar texto: Teclado Swype

Teclado Swype

Swype™ te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo en la parte de arriba, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca .
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes, arrastra por medio de la tecla apóstrofe.
- Para corregir una palabra, tócala dos veces. Swype muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras.

- Si Swype no conoce una palabra, toca las letras individuales para ingresarla. Swype recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.

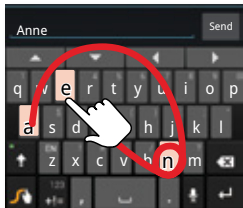

Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

Para poner en mayúscula, ve por encima del tapete del teclado.

Para letras dobles, circula la letra.

Usa tu teléfono: Correo de voz

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca  >  para visualizar el teclado, y después toca y sujeta .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda vigorosamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tu correo de voz

- Toca  >  y después toca y sujeta .

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda tu correo de voz, presiona .

Visual Voicemail (correo de voz visual)


También puedes utilizar la aplicación Visual Voicemail (correo de voz visual), que te deja ver la lista de mensajes.

- Toca  >  > Correo de voz.

Realiza llamadas

Realiza una llamada

1. Toca  >  para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el tapete de discado. Toca  para borrar dígitos.
3. Mientras ingresas los dígitos, aparecerán los números que correspondan de los que ya se encuentran en Personas. Toca un contacto para llamar al número correspondiente o continúa ingresando el número
4. Toca  para realizar la llamada.

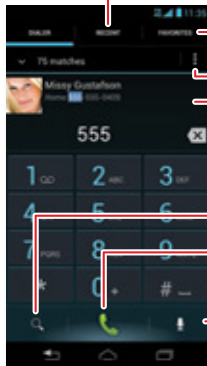

Lista de llamadas recientes

Toca un registro de llamada para llamar.

Selecciona un número de teléfono de tu lista de Personas.

Abre las opciones como configuración

Resultados de búsqueda

Retroceso
Borra dígitos.

Buscar

Llama
Ingresa un número de teléfono y después toca aquí.

Órdenes de voz


Contesta llamadas

Respuesta una llamada

- Arrastra  hacia la derecha para responder la llamada.

***Nota:** Mientras estés en una llamada y sujetando el teléfono cerca de tu cara para hablar, la pantalla táctil automáticamente se desactiva para evitar que presiones la pantalla accidentalmente. Cuando muevas el teléfono alejándolo de tu cara, la pantalla táctil se reactiva automáticamente.*

Opciones durante llamadas

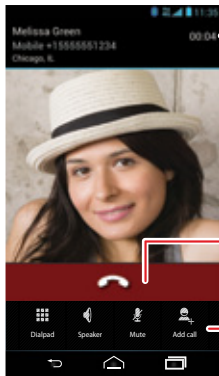

Cronómetro de llamadas

Finalizar llamada

Teclado

Altavoz

Mudo

Agrega una llamada


Contactos

Contactos en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail o Exchange, y contactos a-la-antigua, ingresados a mano.

Visualiza Contactos

1. Toca  >  > **Personas**.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

Consejo: Toca una letra en el lado derecho para ir directamente hacia los contactos que comiencen con esa letra.

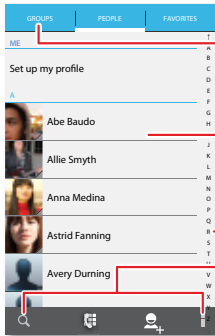

Crea y visualiza grupos de contactos.

Toca para ver la información de contacto; luego puedes realizar una llamada, enviar un mensaje de texto y mucho más.

Toca sobre una letra para pasar directamente a los nombres de contactos que comiencen con esa letra.

-  Busca en Personas.
-  Cámbiate a teclado numérico.
-  Añade un contacto.
-  Abre configuraciones, cuer o compartir.

Agrega un nuevo contacto

1. Toca  >  > **Personas** > .
1. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
 - Para agregar información, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
 - Para asignar un tipo de número o dirección (tal como CASA, MÓVIL, TRABAJO, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número o de la dirección.
 - Para asignar una foto, toca el ícono junto al nombre, y elige **Tomar foto** o **Escoger una foto de la galería**.
2. Toca **GUARDAR** cuando tú termines.

***Nota:** Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.*

Edita contactos

1. Toca  >  > **Personas**.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca  > **Editar**.
 - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **GUARDAR** cuando hayas acabado.

***Nota:** Para borrar un contacto, toca  > **Borrar**.*

Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu teléfono, tu teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas Gmail.

Envía un mensaje

1. Toca  >  > Mensajes > .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email, o busca y selecciona un contacto.
3. Ingresa tu mensaje.
 - Para insertar fotos, u otros archivos, toca  y selecciona un archivo.
4. Cuando termines, toca **Enviar**.

***Nota:** Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y cámara de video" en la página 24.*

Opciones de mensajes de texto y multimedia (MMS)

Tienes la opción de modificar la configuración de los mensajes de texto y multimedia como las notificaciones, firmas, límites de mensajes y mucho más.

- Toca  >  > Mensajes >  > Configuración.

Lee y contesta mensajes

- Toca  >  > Mensajes.
- Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto abre el mensaje y todas sus respuestas.
 - Para contestar un texto, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
 - Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca , y selecciona o ingresa el destinatario.

Enfocar en manejando.

sprint.com/focusondriving



Focus on driving

Email (correo electrónico): configuración

Tú puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu MOTOROLA PHOTON Q 4G LTE, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca  >  > **Configurar > Agregar cuenta.**
2. Toca **Google.**
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

***Nota:** Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, tú no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.*

***Nota:** Al configurar una cuenta Google, tú debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual tú actualmente envías y recibes email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere vigorosamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios y compras Google en tu teléfono.*

Email (correo electrónico): configuración

Configura una cuenta de email

1. Toca  >  > **Configurar** > **Agregar cuenta**.
2. Toca **Correo**.
3. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
 - Si estás agregando una cuenta de un proveedor de email común, tal como Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
 - Si estás agregando una cuenta de un proveedor menos común, o si tienes configuraciones adicionales que hacer, elimina la marca de verificación al lado de **Configuración manual**. Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

Configura una cuenta Microsoft Exchange*

Utiliza la opción Sincr. empresa para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange.

1. Toca  >  > **Configurar** > **Agregar cuenta**.
2. Toca **Corporativa**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
 - Ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.
4. Selecciona el tipo de información que tú quieres sincronizar y toca **Finalizar**.

Nota: Puedes eliminar cuentas tocando en  >  > **Configurar**. Elige la cuenta que desees eliminar y toca en  > **Remover cuenta**.


Usando Email (correo electrónico)

Acceso a mensajes de correo electrónico

1. Toca  >  > Correo or Gmail.
 - Si es necesario, toca la cuenta de email que tú quieres usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que tú quieres visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Touch  >  > Correo o Gmail.
 - Si es necesario, toca la cuenta de email que tú quieres usar.
2. Toca  o .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar archivos adjuntos, toca  o toca  > Adjuntar imagen o Adjuntar video, y selecciona un archivo.
5. Toca ENVIAR o .

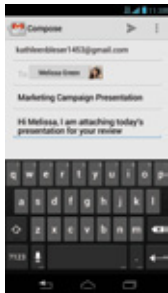

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  >  > **Configurar**.
2. Toca el ícono Wi-Fi Sí/No para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

***Nota:** Cuando no estés usando Wi-Fi, encender W-Fi en la página de CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES para extender la vida de la batería.*

***Consejo:** Para activar y desactivar W-Fi fácilmente, puedes poner un widget en una de tus pantallas principales. Toca  >  y toca la lengüeta WIDGETS. Toca y mantén presionado **Control de energía** y arrástralo a la pantalla que desees.*

Internet

Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. Navegación con pestañas te permite navegar Internet justo como quieras hacerlo.

Vaya Online

- Toca  >  > **Chrome**.
- Para ir a un sitio específico en Internet, toca la barra de direcciones e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a favoritos y manejarlos, toca  y toca **Favoritos** en el menú de opciones del navegador o toca  al lado de la barra de direcciones y después toca .



Google Play Store™

Google Play Store™ te da acceso a miles de aplicaciones para respaldar tu productividad y aumentar tu diversión.

Descargar aplicaciones y juegos

1. Toca  >  > **Play Store**.
2. La primera vez que visites Google Play Store app (tienda), toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieras rápidamente:
 - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplaza por las opciones o navega por categorías dentro de **Aplicaciones, Juegos, Música, Libros o Películas y TV**.
 - Busca una aplicación o un juego. Toca  en la pantalla de inicio Google Play Store app, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca  en el teclado.

4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagas).

***Nota:** Tú deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.*

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

- Toca  > . Localiza el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla **Play Store** >  > **Mis aplicaciones**.

Redes sociales: Facebook y Twitter

Usa las herramientas de tu red social favorita directamente desde tu teléfono.

Configurar las cuentas de redes sociales

1. Toca  >  > Play Store.
2. Busca Facebook y sigue las instrucciones para descargar e instalar la aplicación de Facebook para Android.

Nota: Sigue los mismos pasos para descargar la aplicación de Twitter.

Accede a tus cuentas

1. Toca  >  > Facebook o Twitter.
2. Ingresa la información requerida para ingresar.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más.

Pon tus redes sociales en tu pantalla principal

Haz que acceder a tu página de Facebook y programar tu material de Twitter sea aún más fácil poniendo un widget en una de tus pantallas principales.

1. Toca  >  y toca la lengüeta WIDGETS.
2. Toca y mantén presionado el ícono de Facebook o Twitter y arrástralo a tu pantalla preferida.

Cámara y cámara de video


Toma una foto

1. Gira el teléfono en sentido contrario al reloj y después presiona y sujeta el botón de cámara en el lado derecha del teléfono.
2. Toca y sujeta  o presiona el botón de cámara para tomar la foto.



Graba un video

1. Con Cámara activa, toca  para cambiar a videocámara.
2. Gira el teléfono en sentido contrario al reloj (los videos se captan en modalidad pantalla ancha) y encuadra tu sujeto en la pantalla.
3. Toca  para comenzar a captar video. Toca  para acabar de grabar.

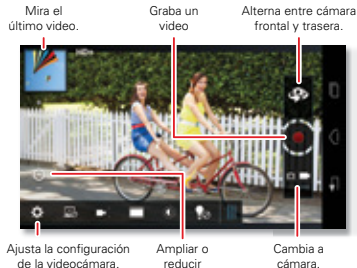

visita sprint.com/support para obtener guías, tutoriales y más

Cámara y cámara de video

Configuraciones de la cámara y cámara de video

- Desde la pantalla de la cámara o cámara de video, toca  al lado izquierdo de la pantalla para abrir el menú de configuraciones de captación. También hay opciones de efectos especiales a la izquierda de la pantalla.

Ver fotos y videos

1. Toca  >  > **Galería**.
2. Toca **Álbumes** y después selecciona un archivo para visualizar fotos o videos.
 - Toca una foto o video para visualizarlo en tamaño completo.
 - Para reproducción de video, toca los iconos de reproducir  y pausar .

Comparte fotos y videos

1. Touch  >  > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca .
— o —
Toca la imagen miniatura para abrirla y después toca el icono de compartir .
4. Escoje un método para compartir, tal como **Bluetooth, Correo, Text, Facebook, Picasa** o otros.
5. Compón tu mensaje y después toca **Enviar**.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth*

1. Toca  >  > **Configurar** > **Bluetooth**.
 - Si Bluetooth no está encendido, toca SÍ/NO icono Bluetooth para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
3. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar. Verás  en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  >  > **Galería**).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde **Galería**, **Calendario** o **Personas**. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o toca  > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Activar** para encender Bluetooth).

Google Mobile™ services (servicios móviles)

Tu MOTOROLA PHOTON Q 4G LTE provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail™” en la página 17.)
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca  >  > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, ya estás ingresado en Google Talk).

- **Google Maps y Google Navigation** – Los programas Google para ubicación te permite rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca  >  > **Maps** o **Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Toca  >  > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Navegación GPS

Escoge una solución de mapas y navegación que es adecuada para ti.

Navegador Telenav GPS


1. Toca  >  > **SprintZone**.
2. Cuando uses Sprint Zone por primera vez, aparecerá la Declaración de Privacidad. Toca en **OK** para aceptar.
3. Toca **Sprint Suggests** > **Telenav GPS Navigator** y sigue las indicaciones para descargar desde la aplicación de Google Play Store app.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para obtener acceso, lanzar y utilizar navegación.

***Nota:** Antes de utilizar cualquier programa de navegación, asegúrate de que tu teléfono está listo para permitir la detección de la ubicación y después selecciona las fuentes que quieras usar.*

Toca  > **Configurar** > **Acceso a la ubicación**.
Selecciona **Ubicación de red Wi-Fi y móvil y/o Satélites de GPS**.

Google Maps™

- Toca  >  > **Maps**.

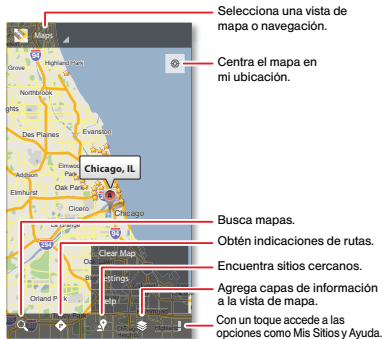

Sprint Hotspot (punto Wi-Fi móvil)

Conecta hasta cinco equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu MOTOROLA PHOTON Q 4G LTE como un punto Wi-Fi móvil.

Configura y activa tu punto de conexión Wi-Fi móvil

Nota: Puede haber riesgos asociados a hacer una conexión pública al Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil, el cual puede ser accesible a usuarios sin autorización. Es altamente recomendable que uses una contraseña otros pasos posibles para proteger tu computadora del acceso sin autorización.

1. Toca  >  > **Configurar > Conexiones y punto Wi-Fi móvil** y toca la casilla de verificación de **Punto Wi-Fi móvil** para encenderlo.
2. Toca **Configuración de punto Wi-Fi móvil** y ingresa tus configuraciones.
 - **Red SSID** – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.

- **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que tú quieres e ingresa una contraseña única. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión Wi-Fi sólo si ingresan la contraseña correcta
- **Canal de difusión** – Selecciona un canal que minimiza la interferencia potencial.

3. Toca **Guardar**.

Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu teléfono.
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Connected” (conectado) en tu teléfono, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Música en Google Play


Abre tu reproductor de música Google Play app

► Toca  >  > Play Music y sigue las instrucciones.

- La música se almacena en categorías LISTAS DE REPRODUCC..., RECIENTE, ARTISTAS, ÁLBUMES, CANCIONES, y GÉNEROS. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca  para escuchar todas las canciones al azar.

**Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".*

Reproductor de música

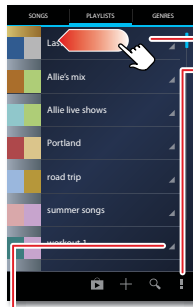


Toca  para acceder a las opciones.

Desliza la pantalla a la izquierda o a la derecha para acceder a canciones, listas de canciones y mucho más.

-  Comprar
-  Buscar
-  Lista de canciones
-  Configuración

Durante la reproducción de una canción:

Abre los detalles y la configuración.



Toca para saltar o mantén presionado para buscar.

Música en Google Play

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo y asegúrate de que la conexión USB de tu teléfono esté configurada como dispositivo de Medios (MTP).
3. Desde tu computadora, ubica el nuevo disco eliminable, ábrelo y abre o crea el archivo "Music" (música).
 - Verás dos unidades de disco removibles, una para la memoria interna de tu teléfono y otra para la tarjeta microSD. Puedes almacenar música en cualquiera de las dos unidades.

4. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para eliminar la unidad de disco con seguridad, y después desconecta el teléfono del cable USB.

Nota: Estas instrucciones son para transferir música desde una computadora con Windows solamente. Para ver instrucciones sobre cómo transferir música desde una computadora Macintosh, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support.

Comprar música en Google Play

Además de cargar canciones a tu móvil, con música en Google Play, puedes almacenar gratis hasta 20,000 de tus canciones en línea y descubrir nuevos artistas, revisar millones de pistas y compartir la música que compras con tus amigos en Google+™.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint directamente desde tu teléfono.

Descarga aplicaciones de Sprint

1. Toca  >  > **Sprint Zone**.
2. Desde la página Web de Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y toca un de los elementos para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias sobre tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Sprint TV & Movies

***Nota:** Sprint TV y películas no está preinstalado en tu teléfono. Primero debes descargar de la Sprint Zone.*

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Toca  >  > **Sprint TV & Movies**.
2. En la barra de arriba, toca **Home**, **Live TV**, **On Demand**, **Movies**, o **Shop** para encontrar lo que quieras ver.
 - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita sprintchannels.mobitv.com¹ para más información sobre canales y precios.

¹Disponible sólo en inglés.

NASCAR Mobile '13

Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Descarga la aplicación NASCAR Sprint Cup Mobile siguiendo las instrucciones incluidas en “Descarga aplicaciones de Sprint” en la página anterior.
2. Toca  >  > **NASCAR**.
3. Selecciona un conductor favorito para comenzar.
4. Navega por la página de inicio de NASCAR Sprint Cup Mobile para acceder a las estadísticas y cronogramas, noticias y mucho más.

***Consejo:** Para más aplicaciones y funciones Sprint, selecciona la opción **Sprint Suggests** en la página de inicio de Sprint Zone.*

Sprint ID

Sprint ID te permite personalizar tu teléfono al instante con paquetes ID móviles que ofrecen aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, widgets y más, personalizados para adaptarse a tu estilo de vida.

1. Toca  > **Sprint ID**.
2. Desde la pantalla Elige tu ID, toca un paquete ID para aplicarlo, o toca **Obtener nuevos IDs** para buscar nuevos paquetes ID.
 - Para descargar un nuevo paquete ID, echa un vistazo a la selección y toca un paquete ID para ver sus detalles. Toca **Instalar** y sigue las instrucciones para descargar el paquete.
 - Una vez que éste se haya descargado, arrastra la barra “Notifications” (notificaciones) hacia abajo y toca **Instalar**.

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Con el Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint, puedes hacer y recibir llamadas, revisar tu email y navegar por Internet adondequiera que viajes dentro del área de cobertura roaming internacional de Sprint.

Activa el Servicio a Nivel Mundial Sprint

Antes de usar tu teléfono en modalidad *roaming* global, deberás activar el Servicio a Nivel Mundial Sprint. Puedes hacer esto por Internet o por teléfono.

Activando por Internet:

- “Chatea” o envía email a un representante de asistencia internacional visitando sprint.com/international y haciendo clic en los enlaces “Chat with us” (“chatea” con nosotros) o “Email us” (envíanos email) en el lado derecho de la pantalla.

Activando por teléfono

- Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212, opción 2.**

Roaming de datos internacional

Para usar Servicios de Datos a Nivel Mundial Sprint, tendrás que tener estos servicios activados en tu cuenta.

- Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212, opción 2.**

***Nota:** Antes de usar tus servicios de datos a nivel mundial GSM/UMTS, debes establecer y utilizar tus servicios de datos CDMA a nivel nacional en la Red Sprint.*

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Enciende la modalidad *roaming* global

Para ir *roaming* globalmente, asegúrate de que las opciones de *roaming* global de tu teléfono se hayan fijado.

► Toca  >  > Configurar > Más... > Redes móviles > Modo de red.

- Selecciona Solo Sprint, CDMA/4G, CDMA, GSM/UMTS o Automático.(Recomendado).

Obteniendo ayuda

Por favor, llama a los siguientes números si necesitas ayuda con el servicio a Nivel Mundial Sprint.

Mientras en EE. UU:

- Llama a 1-888-226-7212, opción 2.

Mientras viajas fuera de EE. UU:

- En modalidad GSM: toca y sujeta  y luego marca 1-817-698-4199, opción 3.

- En modalidad CDMA: ingresa el código de acceso internacional y luego marca 1-817-698-4199, opción 3.

Para más información de *roaming* globalmente visita sprint.com/international.

Herramientas y recursos: Configuración

Explora las maneras de personalizar tu teléfono, fijar permisos y más en el menú de configuraciones.

Accede a Configuración

1. Toca  >  > **Configurar**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar.

Las categorías incluyen:

- Modo avión
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Conexiones y punto Wi-Fi móvil
- Uso de datos
- Más...
- Sonido
- Pantalla
- Espacio de almacenamiento
- Batería
- Aplicaciones

- Acceso a la ubicación
- Seguridad y bloqueo de pantalla
- Idioma y entrada
- Privacidad
- Agregar cuenta
- Activar dispositivo
- Actualización del sistema
- Fecha y hora
- Accesibilidad
- Opc. desarrollo
- Acerca del teléfono

Para información detallada de configuraciones, por favor, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Toca  >  > Configurar > Pantalla > Brillo o Suspende.

Usa Administrador de tareas para detener aplicaciones de fondo

1. Toca  >  > Configurar > Aplicaciones.
2. Selecciona la aplicación que desees detener en la lengüeta EN EJECUCIÓN y toca **Detener**.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Haz inválidos el punto de conexión móvil, Wi-Fi, Bluetooth y funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

- Toca  >  > **Configurar** e invalida cualquiera de las funciones que no estén en uso.
— o —
- Agrega el widget de Control de energía a tu pantalla de inicio que incluye Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Background data sync y luminosidad de la pantalla. (Consulta “Agrega objetos a tu pantalla principal” en la página 6 para más información de agregar widgets).

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca  >  *  para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca  >  *  para realizar un pago.

- Toca  >  *  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.
- Toca  >  *  para agregar una nueva línea de servicio, actualizar tu teléfono, comprar accesorios o acceder a otros servicios para cuentas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-888-788-4727

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu MOTOROLA PHOTON Q 4G LTE.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca  >  > **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¹Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green¹ para más información.



Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.



Esta guía está impresa con tintas de sojas y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage para más detalles.

Porciones de esta guía son reproducciones de trabajo creado por y compartido por Google y se utilizan según los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

Mensaje importante de confidencialidad. Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, toca  > **Configurar** > **Acceso a la ubicación.** Seleccione **Ubicación de red Wi-Fi y móvil** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden encenderse y apagarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted seleccione, un teléfono deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Por favor, dése por enterado de que si usted usa una aplicación de terceros, la aplicación puede que colectione su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente, incluyendo la información de localización (cuando aplique), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revise cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, tendrá acceso a, usará o divulgará su información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas normalmente se encuentran disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. MOTOROLA y el logotipo M estilizado son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings LLC. Gmail, Google Talk, Google Maps, YouTube, Android, Google Play y Google Mobile Services son marcas comerciales de Google Inc. LTE es una marca registrada de ETSI. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.